



Билайн®

Руководство
пользователя
Wi-Fi роутер «Билайн»
Smart Box PRO



Содержание

Введение	4
Настройка роутера	5
ШАГ 1. Подключение ро	5
ШАГ 2. Соединение с роут	5
ШАГ 3. Настройка Инте	6
ШАГ 4. Сохранение настроек	7
Часто задаваемые вопросы	8
Важная информация	10
Рекомендации по безопасному использованию	11
Технические характеристики	12

Информация о сертификации:

Wi-Fi роутер «Билайн» Smart Vox PRO соответствует требованиям нормативных документов:

Декларация соответствия (ЕАС) ТС № RU Д-TW.АГ73.В.23625 действительна с 17.11.2014 по 16.11.2019 включительно.

Введение

Содержимое упаковки:

- Wi-Fi роутер SmartBox PRO
- Краткое руководство по установке
- Соединительный кабель (патч-корд)
- Внешний блок питания 12В – 1,5А.
- Гарантийный талон

Системные требования:

- Веб-браузер: Internet Explorer (7.0 или более новая версия)
- Компьютер с сетевой платой или Wi-Fi адаптером
- Подключение к Домашнему Интернету «Билайн»

Продукт произведен по заказу ПАО «ВымпелКом» компанией SerComm Corporation. Сделано в Китае.


Адрес: 8F, No.3-1, YuanQu St. NanKang Dis. 115-03 .Taipei. Taiwan.

Товарные знаки Microsoft, Windows и/или иные продукты Microsoft, упомянутые в данной инструкции и на коробке, являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками Microsoft.

2

Настройка роутера ШАГ 1. Подключение роутера.

Подключите роутер в сеть электропитания и проверьте, включена ли кнопка On на задней панели роутера. Вставьте кабель Домашнего Интернета, который заведен в вашу квартиру, в WAN-порт роутера (желтого цвета). Через 1-2 минуты можно приступить к настройке роутера.

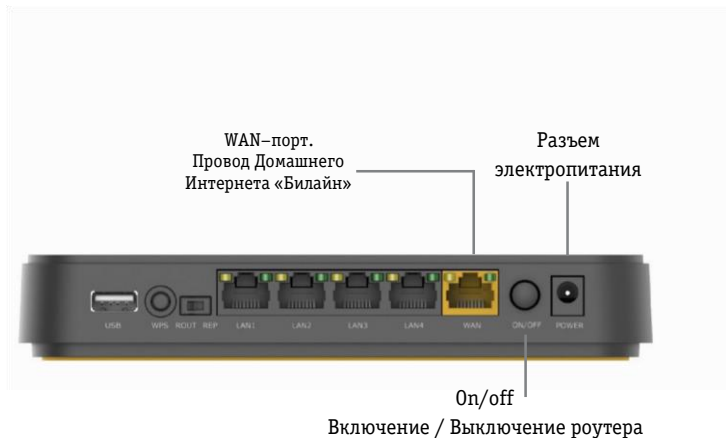

компьютера.




2. По Wi-Fi.

После включения роутер будет раздавать Wi-Fi сети:

Beeline_2G_XXXXXX

Beeline_5G_XXXXXX

(где X – уникальные символы для каждого роутера). Пароль для подключения вы сможете найти на наклейке, которая, расположена на нижней части роутера:

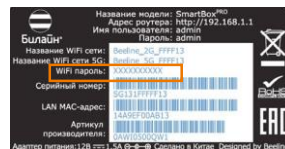

Подключитесь к беспроводной Wi-Fi сети с помощью любого устройства с браузером. Ethernet-кабель в этом случае вставлять в LAN-порт роутера не нужно.

ШАГ 3. Настройка Интернета.

Откройте браузер, например, Internet Explorer, в адресной строке введите 192.168.1.1 и нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре.



Откроется веб-интерфейс роутера, с помощью которого вы сможете управлять всеми функциями роутера. Для доступа в интерфейс роутера введите: Имя пользователя: **admin**
Пароль: **admin**

3


ШАГ 2. Соединение с роутером.

Для настройки роутера необходимо к нему подключиться.
Подключиться можно двумя способами:

1. С помощью Ethernet-кабеля.

Для этого, соедините компьютер и роутер Ethernet-кабелем (входит в комплект), подключив его одним концом к любому из LAN-портов роутера, а другим концом - к сетевой карте

и нажмите «Продолжить».

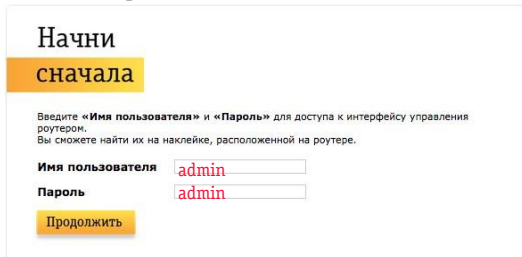

**Начни
сначала**

Введите «Имя пользователя» и «Пароль» для доступа к интерфейсу управления роутером.
Вы сможете найти их на наклейке, расположенной на роутере.

Имя пользователя

Пароль

Продолжить

Далее нажмите кнопку «Быстрая настройка»:



**Сложное стало
простым**

Начните знакомство со Smart Box с раздела **Быстрая настройка**, узнайте о подключенных устройствах на **Карте сети**, поделитесь фото и видео в **USB-функциях**, изучайте все возможности в **Расширенных настройках** и узнайте чуть больше **Об этом роутере**.

Быстрая настройка **Карта сети** **USB-функции**

Расширенные настройки **Об этом роутере**

В открывшемся окне собраны все необходимые настройки для работы с роутером.

Настрой

легко

Домашний Интернет

Логин

Пароль

Статус **Кабель не подключен**

Wi-Fi-сеть роутера

Имя сети 2ГГц

Пароль

Имя сети 5ГГц

Пароль

Гостевая Wi-Fi-сеть **Включить**

Имя сети

Пароль

«Билайн» ТВ

Выберите LAN-порт, к которому хотите подключить ТВ-приставку.

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1

Назад

Сохранить



Кликните на значок вопроса для помощи.



Домашний Интернет. Логин и пароль от Домашнего Интернета (от Личного кабинета). Логин обычно выглядит так: 089XXXXXX Логин вы можете найти в вашем договоре, который передавал монтажник при подключении. Если при подключении вы изменяли логин, то можете использовать тот, на который вы поменяли.



Wi-Fi сеть роутера. Придумайте новое название вашей Wi-Fi сети и пароль. **ВНИМАНИЕ!** Если вы настраиваете роутер через Wi-Fi, обязательно подключитесь к новой Wi-Fi сети после того, как нажмёте кнопку «Сохранить».



Гостевая Wi-Fi сеть. Чтобы её активировать, нажмите ссылку **Включить**. Придумайте название и пароль. Пароль можно сделать простым или оставить поле пустым (без пароля). Скорость в данной сети 1Мбит/с.

«Билайн» ТВ.

Если у вас есть ТВ-приставка «Билайн», вы можете подключить её напрямую через роутер (без свитча). Для этого соедините приставку с любым из LAN-портов роутера и

выберете номер порта в данном пункте

ШАГ 4. Сохранение настроек и работа в Интернете.

Нажмите кнопку «Сохранить». Подождите, пока роутер сохраняет настройки и подключается к сети Интернет, обычно это занимает 1-2 минуты.

Как только роутер подключится к сети Интернет, индикатор в виде кольца, расположенный на верхней панели роутера, перестанет моргать.

ВНИМАНИЕ!

Если вы подключались к роутеру по Wi-Fi для настройки, вам необходимо подключиться к Wi-Fi сети заново. Для этого:

1. Зайдите в раздел "Беспроводные сети" (или Wi-Fi сети) вашего компьютера (ноутбука, планшета или смартфона).
2. Отключитесь от сети "Beeline_2G...", обновите список сетей
3. Подключитесь заново к той сети, которую вы придумали (либо к сети "Beeline_2G... если вы не изменяли название).

Поздравляем! Ваш роутер готов к работе в сети «Билайн». Желаем приятного серфинга!

Совет: если вы меняете пароль от Личного кабинета Домашнего Интернета "Билайн", не забудьте поменять его и в настройках роутера!

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Где я могу произвести более тонкую настройку?

Ответ: Более тонкую настройку вы можете произвести, нажав кнопку «Расширенные настройки» на главной странице веб-интерфейса роутера. Мы не рекомендуем производить подобную настройку без особой необходимости.

Вопрос: Какую максимальную скорость соединения с Интернетом может обеспечить данный роутер по Wi-Fi?

Ответ: Скорость доступа в Интернет зависит от вашего Тарифного плана и от качества покрытия Wi-Fi в вашей квартире. Максимальные скорости, которые поддерживает Wi-Fi роутер это 300 Мбит/сек. на стандарте 802.11n, и 867 Мбит/сек. на стандарте 802.11ac.

Вопрос: У меня есть приставка для просмотра цифрового телевидения «Билайн» ТВ. Могу ли я подключить ее к роутеру и смотреть ТВ?

Ответ: Да, вы можете подключить вашу приставку к любому свободному LAN-порту роутера. В разделе «Быстрая настройка» на веб-интерфейсе роутера необходимо указать номер выбранного порта.


Вопрос: На роутере есть USB-порты, зачем они нужны?

Ответ: Вы можете подключить флешку и организовать общий доступ к файлам, находящимся на ней, для всех пользователей локальной сети роутера как по проводу, так и

по Wi-Fi. Доступны следующие функции: Samba, FTP-сервер, Медиасервер.


Вопрос: Как сменить пароль для доступа к роутеру?

Ответ: Перейдите в меню «Расширенные настройки» на главной странице веб-интерфейса роутера. Выберите пункт меню «Другие». В левом боковом меню выберите «Смена пароля». Введите новый пароль, затем повторите его еще раз в поле «Подтверждение пароля». Нажмите кнопку «Сохранить». Затем нажмите «Применить» (в правом верхнем углу экрана), после чего изменения вступят в силу.

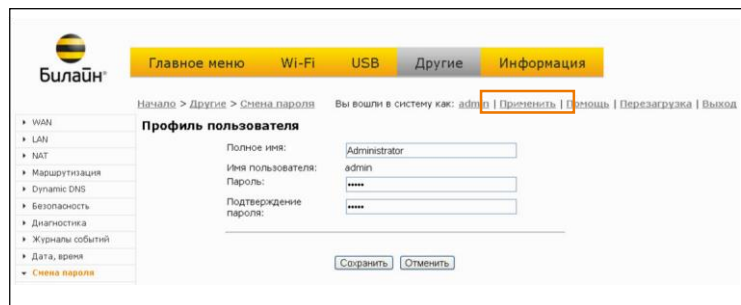

Вопрос: Как сбросить настройки роутера?

Ответ: Для сброса настроек необходимо на 10 секунд зажать кнопку Reset, которая расположена на нижней части роутера. После сброса настроек необходимо настроить роутер заново.

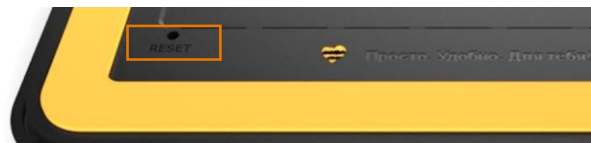

Важная информация

Прилагаемая документация

Перед первым включением роутера, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с прилагаемой документацией и сохраните ее на будущее. Мы постоянно совершенствуем аппаратное и программное обеспечение, поэтому в продукт могут быть внесены изменения и улучшения, не описанные в прилагаемой документации. Компания «Билайн» не дает никакой другой гарантии на продукты и услуги, кроме явно указанной в условиях, прилагаемых к таким продуктам и услугам. Никакая часть данного документа, кроме главы «Гарантийное обслуживание», не может рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства.

Срок службы

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы изделия равен 2 (двум) годам при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией и применимыми техническими стандартами.

Информация об утилизации изделия

Данное изделие не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока службы изделия обратитесь в местную администрацию за информацией о правилах утилизации электронных отходов в вашем населенном пункте. Правильная утилизация способствует сохранению природных ресурсов, охране здоровья и окружающей среды.

Рекомендации по безопасному использованию

1. Wi-Fi роутер «Билайн» предназначен для эксплуатации в сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении в стороне от мощных источников тепла. Не устанавливайте его на улице и в местах с повышенной влажностью.
2. Используйте адаптер питания только из комплекта поставки изделия. Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Перед включением убедитесь, что электрическая розетка исправна и напряжение в сети соответствует указанному на этикетке адаптера питания. Отключайте адаптер питания от электрической розетки при длительных перерывах в эксплуатации.
3. В процессе работы устройство нагревается, поэтому:
 - не устанавливайте роутер в местах с температурой воздуха, превышающей 40 °С, в закрытых шкафах и полостях, а также на другие изделия или предметы, которые могут нагреваться;
 - не накрывайте устройство и не ставьте на него никаких предметов;
 - следите за тем, чтобы ничто не загоралось в вентиляционных отверстиях в корпусе.
4. Никогда не вскрывайте и не пытайтесь самостоятельно обслуживать роутер и его адаптер питания.
5. Протирайте корпус и адаптер питания влажной тканью, смоченной в мягком моющем средстве. Всегда выключайте роутер перед тем, как приступить к его чистке.
6. Избегайте попадания жидкости внутрь корпуса роутера и его адаптера питания. Если это произошло,

немедленно отключите устройство и тщательно просушите перед повторным включением.

Технические характеристики

Название: Wi-Fi роутер «Билайн» SmartBox PRO

- Беспроводной интерфейс IEEE 802.11b/g/n до 300 Мбит/с
- Беспроводной интерфейс IEEE 802.11ac до 867 Мбит/с
- 5 портов RJ-45 10/100/1000 Mbps Auto-MDIX
- Dualband Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz
- 2 USB (2.0)
- Внутренние антенны
- Аппаратная поддержка «Билайн» ТВ

Физические параметры:

- Размеры (ДхШхВ): 180 x 37 x 189 мм без учета подставки
- Масса: 486 г (без адаптера питания и подставки)

Условия эксплуатации:

- Рабочий диапазон температур: от 0 до +40 °С
- Относительная влажность: от 5 до 90 % без конденсации
- Напряжение электропитания: переменное 100–230 В +/- 10%, 50–60 Гц
- Наличие доступа к сети Домашнего Интернета «Билайн»

Подключение Домашнего интернета "Билайн"

8 (962) 200 11 10 (все регионы)

8 (499) 394 00 15 (Москва и обл.)

mirbeeline.ru

Круглосуточная техническая поддержка

☎ 8 800 700-8000 (звонок по России бесплатный)

help.internet.beeline.ru

Продукт произведен по заказу ПАО «ВымпелКом» компанией
SerComm Corporation. Сделано в Китае.